
ROLLER SHOW

Cómo medir · Embutida o dentro del vano

Cortina Roller

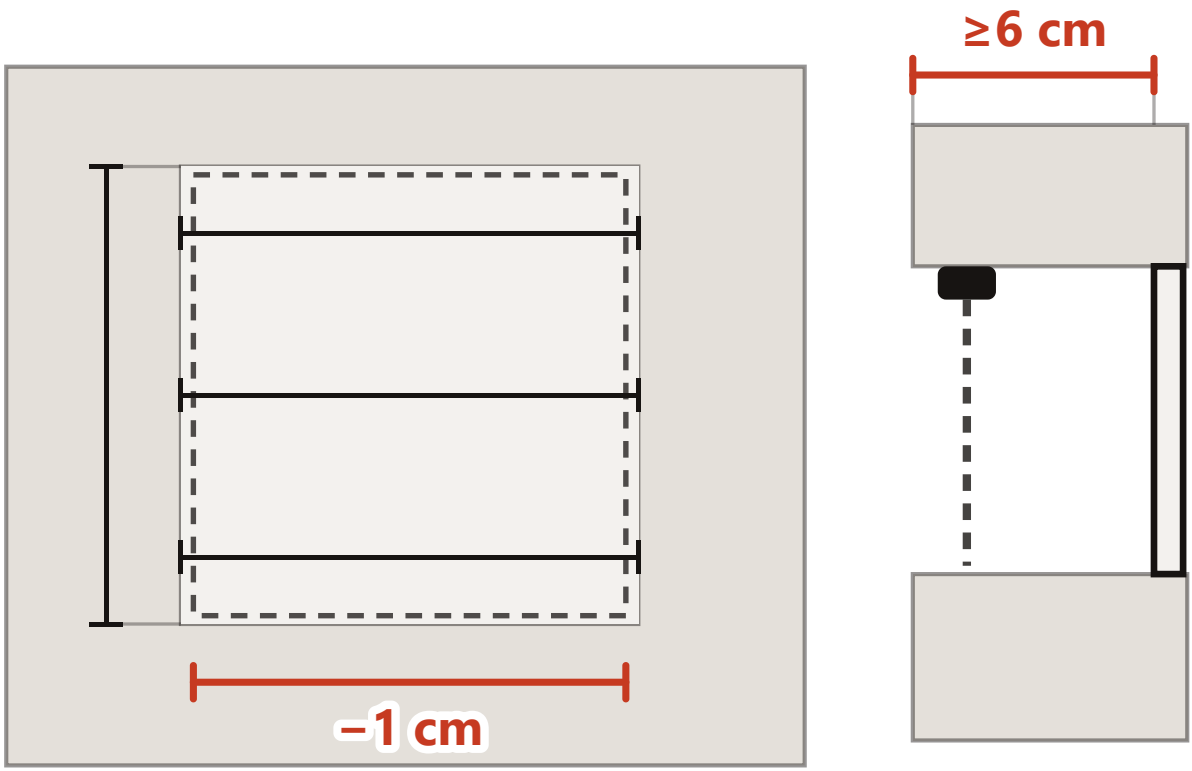

1. Medí el ancho del vano en tres puntos (arriba, al medio y abajo) y tomá la medida mayor.
2. Medí el alto del vano.
3. Restale 1 cm al ancho.

Ojo: El vano tiene que tener por lo menos 6 cm de profundidad para poner los soportes.